

Leírás

Szegélyléc: fehér kemény PVC kettő lágy PVC ajak tömítéssel és szürke védőfóliával

Szürke tömítőszalag: piros PP fóliába zárt dagadószalag impregnált PU habból

Szállítás

A TR460-at adagolókartonban 35 m-es tekercsben szállítjuk.

Rendelés

Cikkszám	Fuga szélessége mm-ben	Hossz m-ben	Karton tartalma m-ben
305169*	15,0	35,00	35,00
311697*	30,0	35,00	35,00

Műszaki információ

Tulajdonság	Osztályozás
Építőanyag osztályba sorolás - szegélyléc	BG2 a DIN 4102, 4 rész szerint
Építőanyag osztályba sorolás - illmoda	B2, P-ND504-555
Kompatibilitás a járatos építőanyagokkal	adott
Fólia	PP-fólia
Vastagság	30 µm
Dagadószalag	PU-hab
Csapóeső álló képesség	600 Pa/ DIN EN 1027, MPA tanúsítvány 040052.1-Sz
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság*	Sd-érték < 0,5 m
Felhasználási hőmérséklet	+5°C és +35°C között
Hőállóság	-25°C és +70°C között
Eltarthatóság	18 hónap
Tárolás	karton állítva

* Adatok a páratartalom és a hőmérséklet függvényében változnak.

Előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes.
- Az ablakot tisztítsa meg AT115 tisztítóval

Tömítés

A beszerelést megelőzően a kioldózsínőrt fóliával együtt kb. 50 mm-t tépje be. Ez megkönnyíti beszerelt állapotban a tömítés aktiválását. A szerelést követően a kioldózsínőrt és a fóliát 45°-os szögben lefele húzva tépje le (lásd 3-as ábra). Ez aktiválja a tömítést. Az ennek hatására kitáguló dagadószalag szél- és csapóesőbiztos tömítést ad miközben páraáteresztő marad. A TR460 a RAL-nak megfelelő, szakszerű utólagos tömítést is lehetővé tesz.

Sarkok kialakítása



TR460


Külső ablakszegélyléc

A külső ablakszegélyléc az ablak külső csatlakozó fugájának tömítésére szolgál. A hajlítással szögletes szegély jön létre, amely elfedi és tömíti a külső ablakcsatlakozó fugát, felveszi az ablaknyílás egyenetlenségeit és esztétikus takarást nyújt.

Termék előnyök

- Szél- és csapóeső elleni védelem, páraáteresztő
- Szakszerű külső tömítés
- Esztétikus megjelenés
- Öntapadó réteg a könnyebb szerelhetőségért
- Takart, nyitható csavarcsatorna
- A tömítés tetszőleges időpontban aktiválható

A szegélyléc a beépítési szituáció függvényében gérvágással vagy ütköztetéssel kapcsolódnak. Ehhez használjon illbruck ollót vagy gérvágót (lásd 1-es ábra). A dagadószalagot tartalmazó csatorna maradjon ép. A vágott éleket (amelyeken hiányzik a lágy PVC tömítőajak) tömítse SP525 Magasépítési tömítőanyaggal.

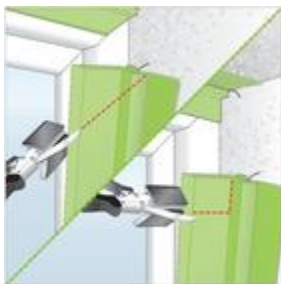


1-es ábra: Vágja méretre a szegélylécet. Nyissa ki derékszögbe. Alakítsa ki a sarkokat.



2-es ábra: Rögzítés csavarokkal.




3-as ábra: A fóliát a kioldószinórral együtt 45° szögben tépje le.

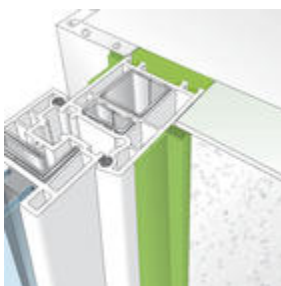

4-es ábra: A már beépített, és aktivált TR460

Használat

- Mérje meg az ablaknyílást. Vonjon ki a mért hosszából 4 mm-t, hogy a szegélyléc körül 2 mm-es fuga képződjön a nyíláshoz képest.
- Vágja a szegélylécet a megfelelő hosszra, és nyissa ki 90°-ban. Vigyázat csak egyik irányba nyitható – eltörhet!
- Alakítsa ki a csatlakozásokat a sarkokon. (lásd 1-es ábra)
- Jelölje fel a szegélyléc pozícióját az ablakkeretre. Ügyeljen rá, hogy a lágy PVC ajaktömítés megfelelően simuljon a falhoz.
- A szegélyléc legyen párhuzamos és ne feszüljön.
- Bontsa meg a szürke védőfóliát. A kioldószinórt kb. 50 mm-t tépje be. Az öntapadóréteg fedőfóliáját (sárga) szintén kb. 50 mm húzza le.
- Miközben pozicionálja a szegélylécet az ablakkereten szakaszosan húzza le a sárga fedőfóliát és ragassza a lécezt az ablakkerethez az öntapadó réteggel úgy, hogy közben nyomást gyakorol rá. A megfelelő tapadás érdekében használjon görgőt.
- A végleges rögzítés rozsdamentes, önmetesző csavarokkal történik (pl. 3,5 x 12 mm), kb. 3 db per m. A csavarcsatorna el van látva ovális (4 x 8 mm) furatokkal. Végezetül zárja le a csavarcsatornát (lásd 2-es ábra).

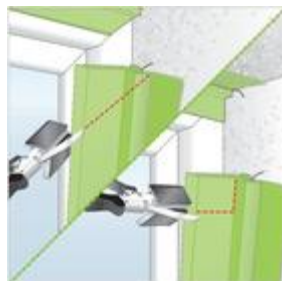


1-es ábra: Vágja méretre a szegélylécet. Nyissa ki derékszögbe. Alakítsa ki a sarkokat.



2-es ábra: Rögzítés csavarokkal.



3-as ábra: A fóliát a kioldózsínórral együtt 45° szögben tépje le.

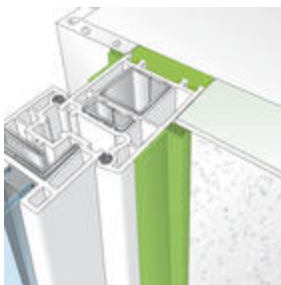

4-es ábra: A már beépített, és aktivált TR460

Megjegyzés

Az ablakkereten történő pozicionálás megkönnyítésére a szegélyléc öntapadó réteggel van ellátva. A végleges rögzítés rozsdamentes, önmetsző csavarokkal történik a rejtett, nyitható fedelű csavarcsatornában. A tömítés a kioldózsínór segítségével tetszőleges időpontban aktiválható.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.com címen találja.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
 Slezská 2526/113
 130 00 Praha 3
 Cseh Köztársaság
 T. +420 296 565320
 F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com